

Stravifloor Mat-W_x

Installatiehandleiding

Installatiegereedschap en onderdelen

- Stanley mes
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

1 / Zijdelingse isolatiestrip

Installeer Perimeter Strip tegen de wanden tot aan het uiteindelijke vloerniveau, zodat de zwevende vloer zijdelings wordt ontkoppeld.



2 / Onderliggende laag


Pak de Stravifloor Mat-W_x ten minste 24 uur voor de plaatsing uit en bewaar deze in de ruimte waar de plaatsing zal plaatsvinden. Plaats de matten naast elkaar op de ondervloer met de golvende kant naar de constructievloer gericht, verwijder alle ingesloten lucht en snijd op de gewenste lengte.

Ga verder met plaatsing over de gehele vloer. Na voltooiing met de Stravifloor Mat-W_x-laag het gehele vloeroppervlak bedekken zonder spleten. Bevestig de onderlaag nooit mechanisch aan de ondervloer.



3 / Beschermingslaag

Voorafgaand aan de dekvloer kan een beschermfolie over het gehele vloeroppervlak worden aangebracht. Maak overlappingsen van minimaal 100 mm. Bedek ook de perimeterstrook met de beschermfolie. Bevestig de beschermfolie nooit mechanisch, met schroeven, spijkers of krammen.

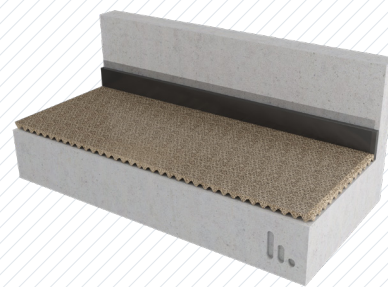

4 / Dekvloer of plaat van gewapend beton

Plaats de dekvloer of de zwevende plaat uit gewapend beton. Indien de afwerking een plint omvat, zorg er dan voor dat er geen stroef contact is tussen plint en zwevende vloer.



DISCLAIMER

Deze informatie is naar ons beste weten op het moment van publicatie accuraat. De verstrekte informatie, gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op in de industrie aanvaarde tests en eerder productgebruik. Het is bedoeld als een beschrijving van de algemene mogelijkheden en prestaties van onze producten en onderschrijft niet de toepasbaarheid voor een bepaald project. Wij behouden ons het recht voor om producten, prestaties en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit document vervangt alle informatie die voorafgaand aan de publicatie hiervan is verstrekt.