

Straviwood ModuBreak

Manuel d'installation

straviwood
by CDM Stravitec

Outils et composants d'installation

- Marqueur à encre
- Mètre ruban de poche
- Chiffon propre
- Équipement de protection individuelle (EPI)

1 / Préparation du sous-plancher et des composants du système

Assurez-vous que les modules CLT sont physiquement sains, propres et secs avant la pose.

Marquez les endroits où les plots Straviwood ModuBreak seront installés.

2 / Installer les plots Straviwood ModuBreak


Appliquez une fine couche de colle et placez les plots Straviwood ModuBreak par-dessus. Appuyez fermement afin de réduire au maximum l'épaisseur de la colle. Enlevez toute colle d'accès sortant de sous les appuis avec un chiffon propre.

Colles recommandées

- Rectavit S40 Flex MS Polymer
- Rectavit 1128 EPDM Spray
- Rectavit 1129 Fat Forward
- Rectavit G60 Pro Heavy Duty

3 / Installer le deuxième module

Une fois que les roulements Straviwood ModuBreak sont installés et que la colle a pris, le deuxième module CLT peut être placé sur les roulements Straviwood ModuBreak. Veillez à ne pas endommager les appuis lors de l'installation du second module.

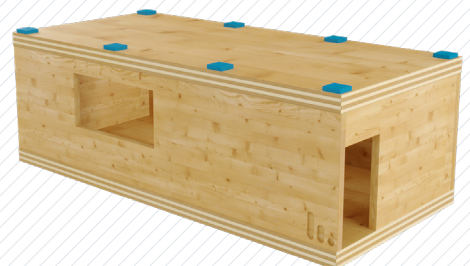

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les présentes informations sont, à notre connaissance, exactes au moment de leur publication. Les informations, données et recommandations fournies sont basées sur des essais acceptés par l'industrie et sur l'utilisation antérieure du produit. Elles sont destinées à décrire les capacités et les performances générales de nos produits et ne garantissent aucunement leur adéquation à un projet particulier. Nous nous réservons le droit de modifier les produits, leur performance et les données sans préavis. Ce document remplace toutes les informations fournies avant sa publication.