

# Straviwood WallBreak-P

## Manuel d'installation

**straviwood**  
by CDM Stravitec

### Outils et composants d'installation

- Marqueur à encre
- Mètre ruban de poche
- Chiffon propre
- Équipement de protection individuelle (EPI)

## 1 / Plancher porteur et composants du système

Assurez-vous que le plancher porteur est physiquement sain, propre et sec avant la pose. Marquez les endroits où les supports Straviwood WallBreak-P seront installés et appliquez une fine couche de colle en zigzag.

### Colles recommandées

- Rectavit S40 Flex MS Polymer
- Rectavit 1128 EPDM Spray
- Rectavit 1129 Fat Forward
- Rectavit G60 Pro Heavy Duty

## 2 / Installer les plots Straviwood WallBreak-P


Placez les plots Straviwood WallBreak-P sur le dessus de la colle et appuyez fermement afin de réduire au maximum l'épaisseur de la colle.

Retirez tout excès de colle sortant de sous les patins avec un chiffon propre.

## 3 / Installer la paroi

Après avoir installé les plots Straviwood WallBreak-P, les parois CLT peuvent être placées sur le dessus des plots. Veillez à ne pas endommager les patins lors de l'installation des murs.

Il est également possible d'installer les supports Straviwood WallBreak-P sur les parois CLT en usine.

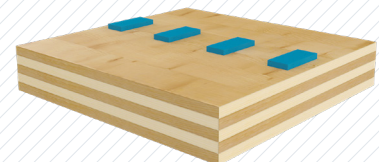

### CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les présentes informations sont, à notre connaissance, exactes au moment de leur publication. Les informations, données et recommandations fournies sont basées sur des essais acceptés par l'industrie et sur l'utilisation antérieure du produit. Elles sont destinées à décrire les capacités et les performances générales de nos produits et ne garantissent aucunement leur adéquation à un projet particulier. Nous nous réservons le droit de modifier les produits, leur performance et les données sans préavis. Ce document remplace toutes les informations fournies avant sa publication.