

Straviwood ModuLink

Manuel d'installation

Outils et composants d'installation

- Marqueur à encre
- Mètre ruban de poche
- Tournevis
- Équipement de protection individuelle (EPI)

1 / Éléments CLT et composants du système

Assurez-vous que les composants du CLT sont physiquement sains, propres et secs avant l'installation.

Marquez les endroits où les fixations Straviwood ModuLink seront installées.

2 / Installer les fixations Straviwood ModuLink


Après avoir marqué les positions, insérez les fixations Straviwood ModuLink entre les deux murs et fixez-les en place avec des vis.

Vis recommandées

- HECO-TOPIX-PLUS 10x100, vis à tête bombée



Les fixations Straviwood ModuLink peuvent être utilisées entre éléments de plancher/toit ou pour relier deux murs.

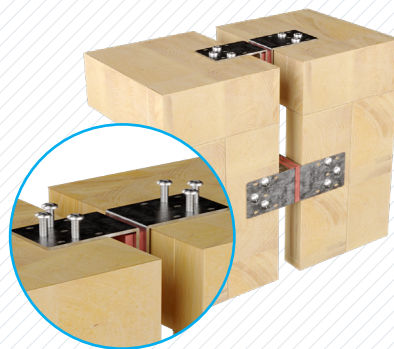

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les présentes informations sont, à notre connaissance, exactes au moment de leur publication. Les informations, données et recommandations fournies sont basées sur des essais acceptés par l'industrie et sur l'utilisation antérieure du produit. Elles sont destinées à décrire les capacités et les performances générales de nos produits et ne garantissent aucunement leur adéquation à un projet particulier. Nous nous réservons le droit de modifier les produits, leur performance et les données sans préavis. Ce document remplace toutes les informations fournies avant sa publication.