

# Straviwood ModuBreak

## Installatiehandleiding

### Installatiegereedschap en onderdelen

- Markeerstift
- Rolmaat
- Schone doek
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

## 1 / Draagvloer & systeemcomponenten

Zorg ervoor dat de CLT-modules fysiek integer, vrijgemaakt van stof en vuil, en voldoende droog zijn voor de installatie.

Markeer waar de Straviwood ModuBreak isolatoren zullen worden geïnstalleerd.

## 2 / Installeer Straviwood ModuBreak isolatoren


Breng een dunne laag lijm aan en leg de Straviwood ModuBreak isolatoren erop. Druk stevig aan om de dikte van de lijm tot een minimum te beperken. Verwijder met een schone doek de lijm die onder de pads vandaan komt.

### Aanbevolen lijmen

- Rectavit S40 Flex MS Polymer
- Rectavit 1128 EPDM Spray
- Rectavit 1129 Fat Forward
- Rectavit G60 Pro Heavy Duty

## 3 / Installeer de tweede module

Zodra de Straviwood ModuBreak isolatoren zijn geïnstalleerd en de lijm is uitgehard, kan de tweede CLT-module op de Straviwood ModuBreak pads worden geplaatst. Pas op dat u de pads niet beschadigt bij het plaatsen van de tweede module.

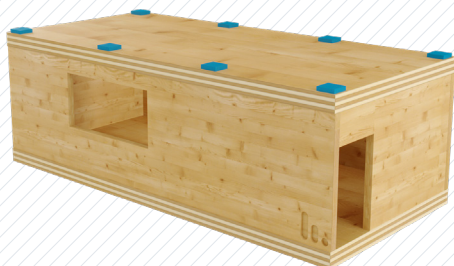

## DISCLAIMER

Deze informatie is naar ons beste weten op het moment van publicatie accuraat. De verstrekte informatie, gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op in de industrie aanvaarde tests en eerder productgebruik. Het is bedoeld als een beschrijving van de algemene mogelijkheden en prestaties van onze producten en onderschrijft niet de toepasbaarheid voor een bepaald project. Wij behouden ons het recht voor om producten, prestaties en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit document vervangt alle informatie die voorafgaand aan de publicatie hiervan is verstrekt.