

Straviwood ModuLink

Installatiehandleiding

Installatiegereedschap en onderdelen

- Markeerstift
- Rolmaat
- Schroevendraaier
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

1 / Draagmuur & systeemcomponenten

Zorg ervoor dat de CLT-componenten fysiek integer, vrijgemaakt van stof en vuil, en voldoende droog zijn voor de installatie.

Markeer de plaats waar de Straviwood ModuLink beugels worden geïnstalleerd.

2 / Installeer Straviwood ModuLink beugels


Na het markeren van de posities plaatst u de Straviwood ModuLink beugels tussen de twee CLT-elementen en zet u ze vast met daartoe geschikte schroeven.

Aanbevolen schroeven

- HECO-TOPIX-PLUS 10x100, tellerkopschroeven



Straviwood ModuLink beugels kunnen worden gebruikt tussen vloer/dak elementen of om twee wanden met elkaar te verbinden.

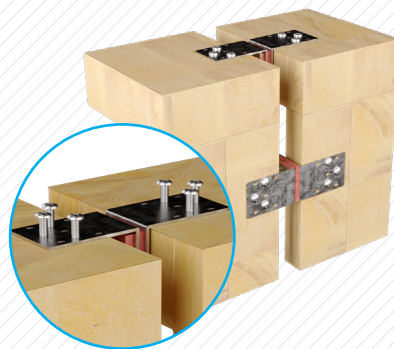

DISCLAIMER

Deze informatie is naar ons beste weten op het moment van publicatie accuraat. De verstrekte informatie, gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op in de industrie aanvaarde tests en eerder productgebruik. Het is bedoeld als een beschrijving van de algemene mogelijkheden en prestaties van onze producten en onderschrijft niet de toepasbaarheid voor een bepaald project. Wij behouden ons het recht voor om producten, prestaties en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit document vervangt alle informatie die voorafgaand aan de publicatie hiervan is verstrekt.