

Straviwood WallBracket

Installatiehandleiding

Installatiegereedschap en onderdelen

- Markeerstift
- Rolmaat
- Schroevendraaier
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

1 / Draagvloer/-wand & systeemcomponenten

Zorg ervoor dat de plaatsingszone waterdicht is en dat de draagvloer en wand droog en schoon zijn voordat u met de plaatsing begint. De wand en de vloer moeten een rechte hoek van 90° vormen.



Zorg ervoor dat een Straviwood WallBreak-P of Straviwood WallBreak-S oplossing is geïnstalleerd om de vloer en de muur te ontkoppelen.

2 / De Straviwood WallBracket isolatoren bevestigen (elastomeer zijde)


Na het markeren van de posities installeert u de Straviwood WallBracket beugels met de elastomeerzijde tegen de wand (opstelling A) of op de vloerplaat (opstelling B). Zet ze vast met daartoe geschikte schroeven. Bevestig altijd eerst de elastomeerzijde. Draai de schroeven aan totdat de stalen U-beentjes de CLT-wand/vloer raakt om akoestisch optimale prestaties te bereiken.

Aanbevolen schroeven

- HECO-TOPIX-PLUS 10x100, tellerkopschroeven

3 / Bevestig de Straviwood WallBracket isolatoren (metalen zijde)

Na bevestiging van de elastomeerzijde van de Straviwood WallBracket moet de stalen zijde (zonder elastomeer) van de beugel aan de CLT-constructie worden bevestigd. Let erop dat u de schroeven niet te strak aandraait.

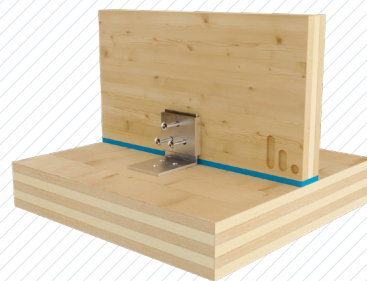

DISCLAIMER

Deze informatie is naar ons beste weten op het moment van publicatie accuraat. De verstrekte informatie, gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op in de industrie aanvaarde tests en eerder productgebruik. Het is bedoeld als een beschrijving van de algemene mogelijkheden en prestaties van onze producten en onderschrijft niet de toepasbaarheid voor een bepaald project. Wij behouden ons het recht voor om producten, prestaties en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit document vervangt alle informatie die voorafgaand aan de publicatie hiervan is verstrekt.